




1 W pierwszej kolejności należy zdjąć zewnętrzną izolację z przewodu, gdy izolacja została zdjęta, odcinamy siatkę ekranu przewodu. Folie ochronną zsuwamy na zewnętrzną izolację przewodu.

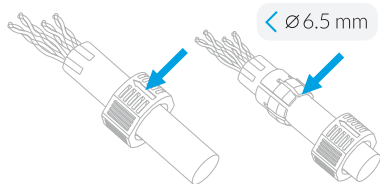


2 Nałożyć na przewód tuleję zgodnie z kierunkiem (patrz ilustracja powyżej). Następnie jeśli średnica zewnętrzna przewodu jest mniejsza od 6.5mm należy założyć kołnierz zaciskowy.

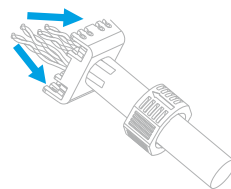


3 Nałożyć organizer na przewód oraz wprowadzić parę przewodów zgodnie z schematem, który się na nim znajduje. Następnie ściąć przewody na równo z organizerem, tak by nie wystawały poza jego obrys.

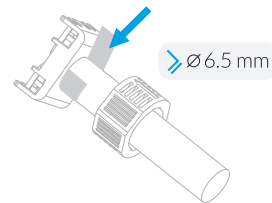

4 Gdy średnica przewodu jest większa od 6.5mm należy owinać folię miedzianą wokół przewodu, która znajduje się w zestawie

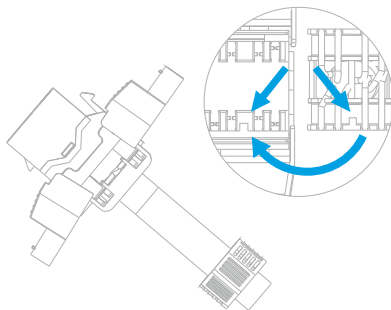

5 Należy zwrócić uwagę na rowek, który się znajduje na organizerze i zgodnie z nim nałożyć na keystone organizer.

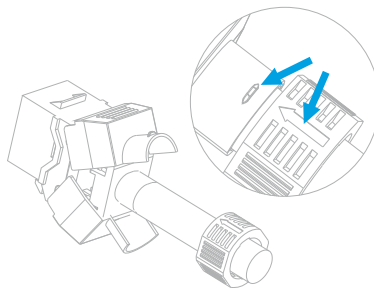

6 Skrzydła modułu zamknąć, następnie nałożyć nakrętkę zgodnie z powyższą ilustracją. Na koniec, dokręcić nakrętkę na module keystone.

